

ARBETS- INSTRUKTION



Tykoflex AB · Box 614 · SE-135 26 Tyresö · Sweden
Tel: +46 8 505 949 00 · Fax: +46 8 742 30 01
www.tykoflex.se · info@tykoflex.se

SKARVINREDNING T10 19"

Art. Nr: 11214340

ALLMÄNT:


I skarvinredning T10 är vänsterhängda kassetter monterade. Stativet är konstruerat så att smala eller breda kassetter kan användas beroende på vilken typ av skåp som används. T10 inredningen kan justeras för två olika skåpdjup, 200 eller 300 mm.

I inredningen finns hål för hållare till kopplingsplint, (Tykoflex) URLS 10 eller Krone. Olika typer av dukthållare/kabelhållare kan också monteras.

Vilken kassett passar till vilket skåp

	Skarvmodul 302	Skarvmodul 102
FiA 2x6		x
FiA 3x6	x	x
FET 595x198	x	x
FET 795x350	x	x

- Före montering av Skarvinredning T10 i markskåp ska träskivan demonteras.
- För tätning av kabel i skåpet skall gällande anvisningar följas AI Markskåp - Dok. nr: 71999022.
- För installation i Skarvmodul ska ske enligt gällande anvisning AI Skarvmodul - Dok. nr: 71999038.

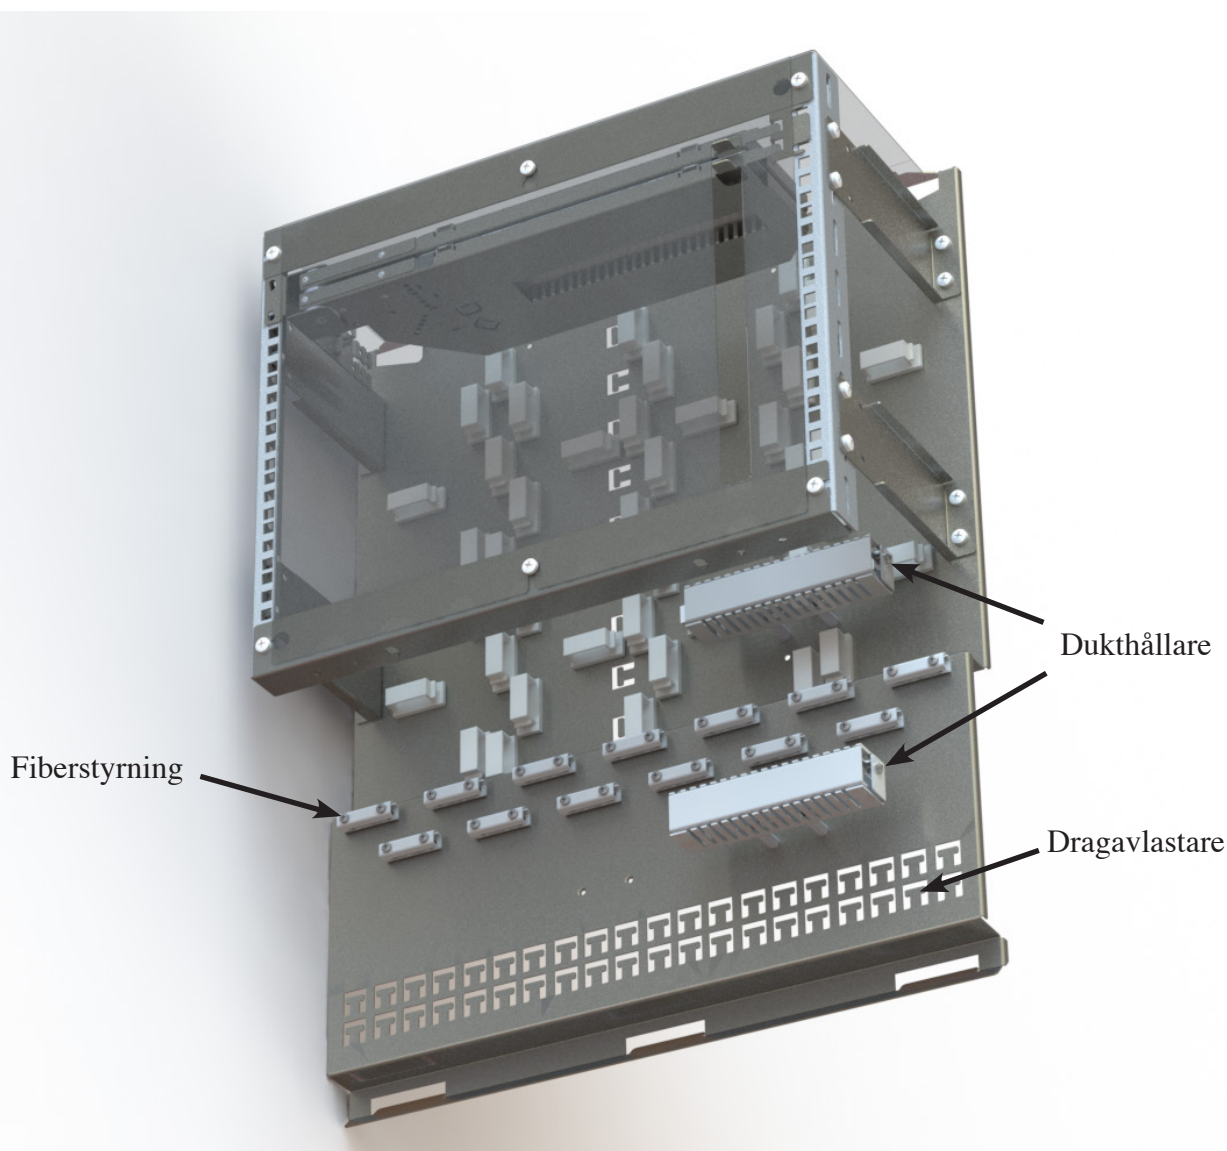

KAPACITET

Max antal fiber i Skarvinredning T10

	Smal kassett	Bred kassett
Singelfiber (250 µm)	960*	1200*
Åtta fibers band	1920	3840
Fast sekundärskydd (0,9 mm)	480	960

Om max antal inte skulle behövas kan antalet fiber i kassett minskas något för att få en lättare inläggning i kassetterna.

** Vid ribbonisering*

MONTERING AV SKARVSTATIV T10

1. Träskivan i skåpet skall inte användas när Skarvstativ T10 ska monteras. Vik upp låsblecken i skåpets överkant och lyft ur skivan.

2. Ställ Skarvstativ T10 på U-et där träskivan var placerad. Vik tillbaka låsblecken så att skarvinredning T10 låses i överkant.

FIBERDRAGNING

- Välj lämpligast dragavlastare för in- och utgående kabel. Se bild 2.
- För inkommande fiber i skåpet är det lämpligast att dra fibern i de yttre fiberstyrningarna och utgående fiber i de inre styrningarna. Se bild 1.
- Bandfiber dras från FRP till kassett och fiber i tub dras in i kassett från FRP. Fast sekundärskydd och blåsfiber dras direkt till kassett.
- Efter fiberhanteringen ska kardborrbanden monteras för att låsa fibern.
- Alla kablar förankras i skåpets ankarskena.

