


ARBETS- INSTRUKTION




TykoFlex AB · Box 614 · SE-135 26 Tyresö · Sweden
Tel: +46 8 505 949 00 · Fax: +46 8 742 30 01
www.tykoFlex.se · info@tykoFlex.se

TBXL-R 240/450
Art nr: 11 101 005


Tag bort mantel på
kabel och märk upp
fiber

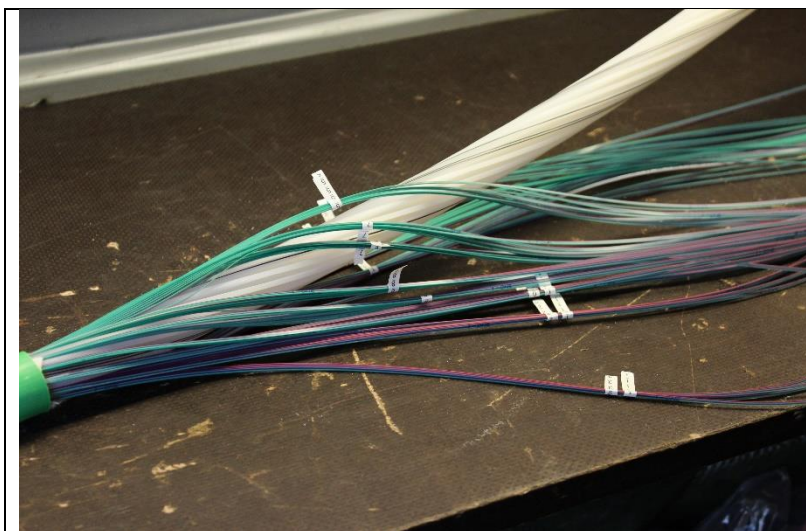


Kapa spårelement 100
mm från mantelkant

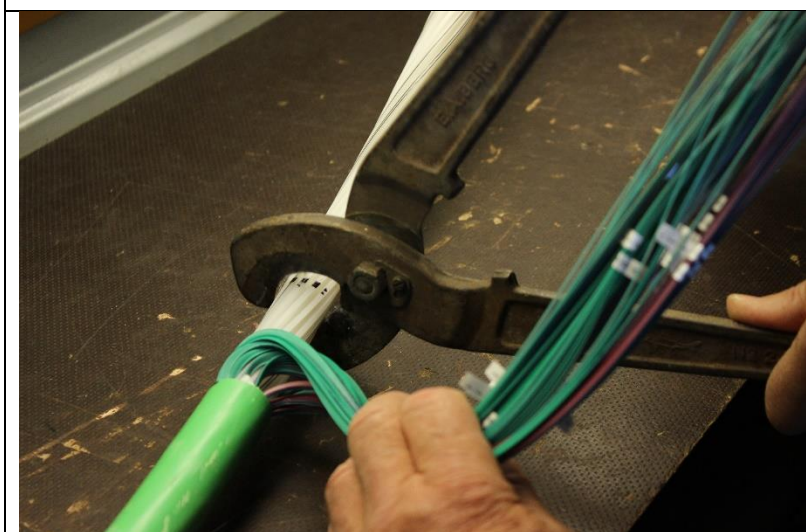

Trä på krympslangar

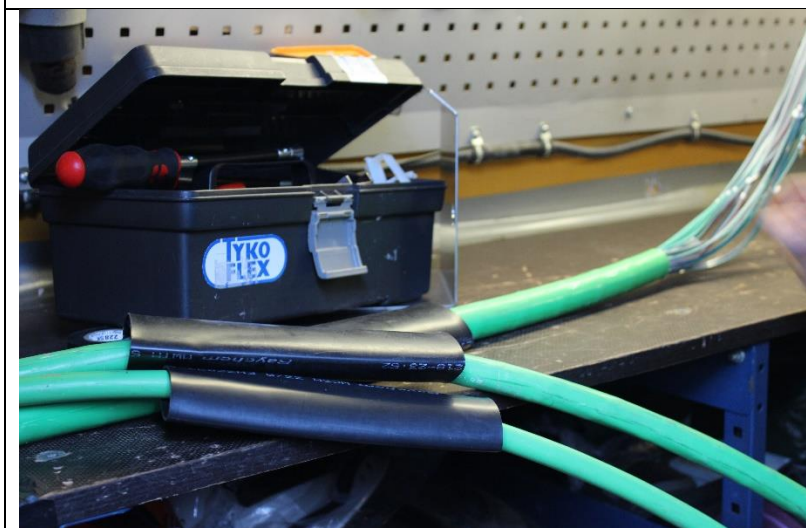

För in fiber genom
kabelrör.
Säkra kassetter så dem
inte slår igen under
intag av kablar

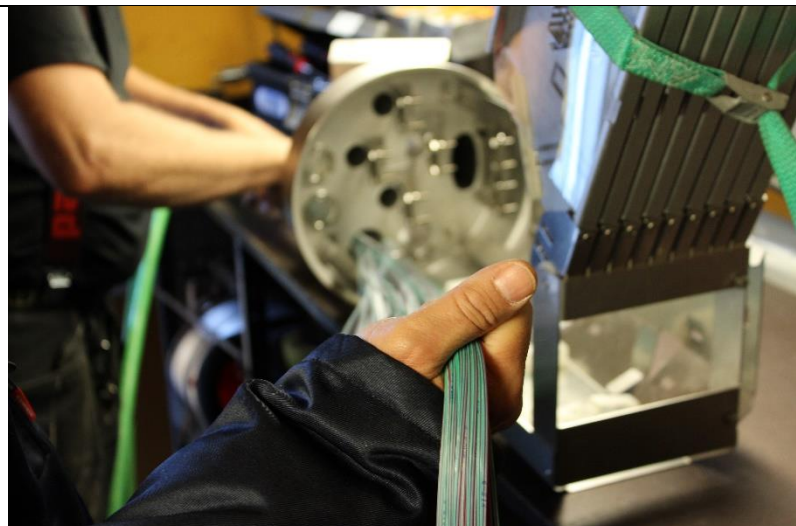


Om spårelement är
grovt minskas
diamater tills den
passar i dragavlastare




Installera samtliga
kablar i botten



Fiber från intag
ovanför inredningsplåt
leds ned skyddade i
slang till fiberhållare
på plåt

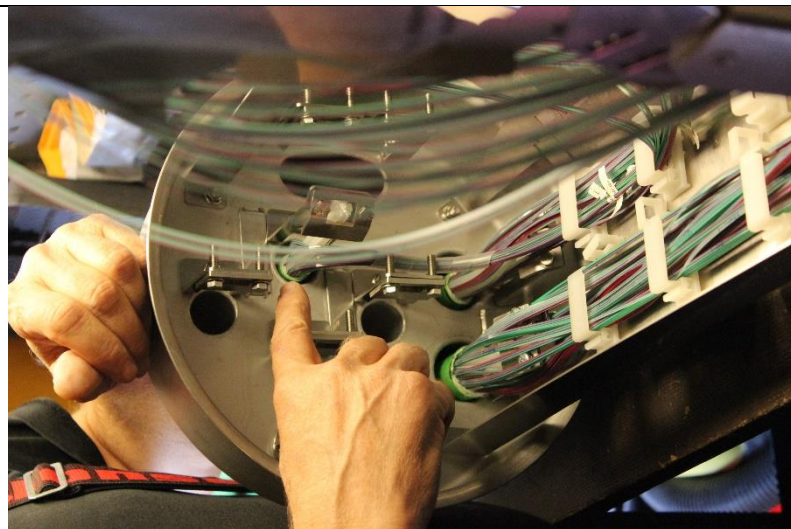


Lägg in fiber i kassett.
Börja i den understa
kassetten

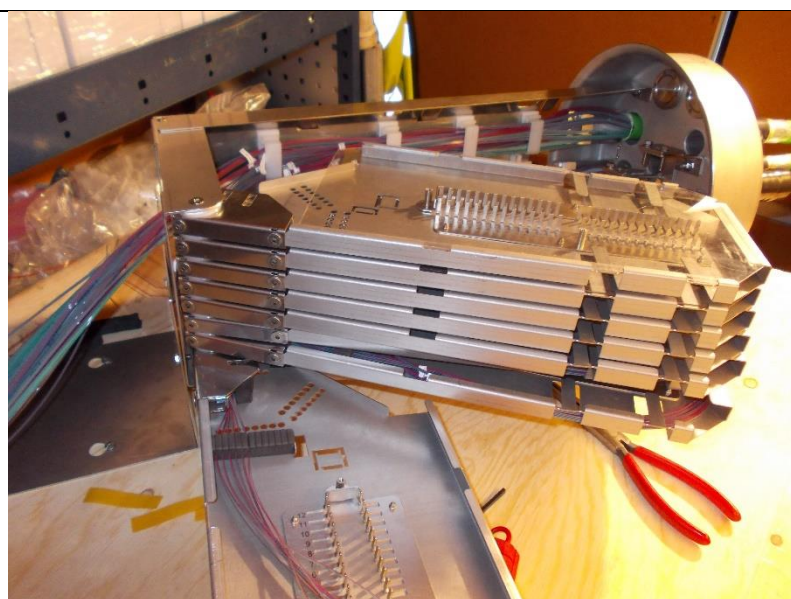


Säkerställ en bra båge
på fiber in i kassett.
Kontrollera rörelsen
genom att vrida kassett
ut och in och samtidigt
kontrollera att fiber
inte sträcks



Skarva fiber band och

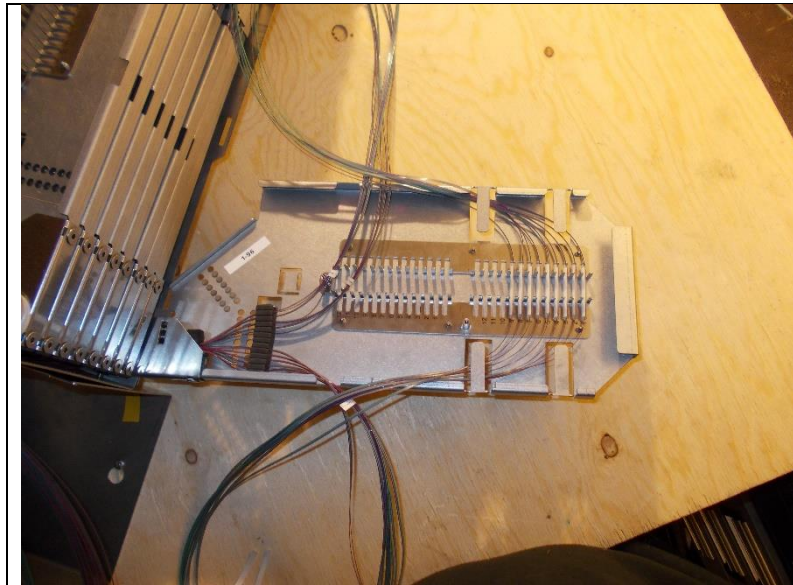

lägg in sling i kassett

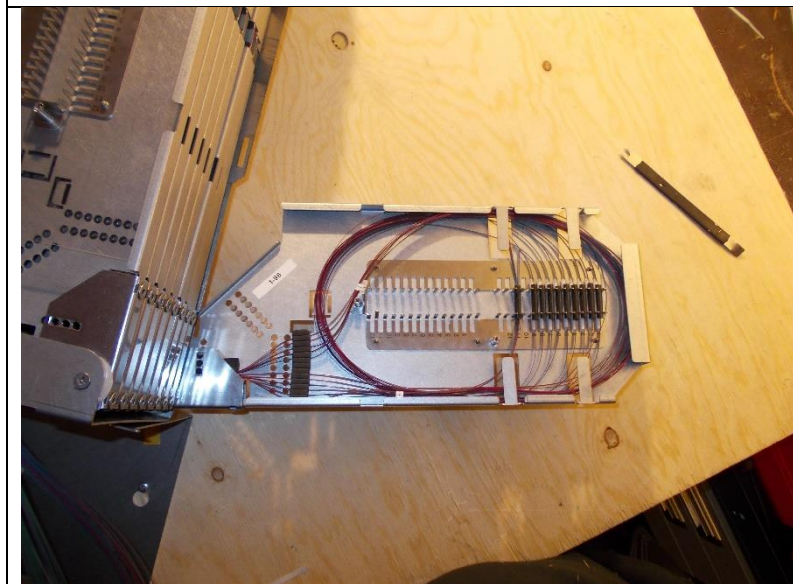

Repetera för samtliga
kassetter



Fiber överskott och
mid-span fiber
förvaras i särskild
kassett

